

N E T A F I M

Techfilter™

**INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN Y REEMPLAZO**



NETAFIM USA
5470 E. Home Ave. • Fresno, CA 93727
888.638.2346 • 559.453.6800
FAX 800.695.4753
www.netafimusa.com

ADVERTENCIA

Si usted no entiende completamente estas instrucciones, pida a una persona con experiencia que se las explique detalladamente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

1. ADVERTENCIA: PELIGRO PARA HUMANOS Y ANIMALES:

Evitar el contacto entre el Techfilter (o el filtro) empaquetado en la bolsa metálica sellada – y la piel, ojos o ropas. Después de la manipulación, lavar bien con jabón y agua. En caso de ingestión, o de ocurrir una reacción alérgica, o irritación en los ojos, llamar a un centro de control de venenos, o a un médico y solicitar información sobre tratamiento.

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE, por sus siglas en inglés): A seguir están enumerados algunos materiales resistentes a los químicos. Si usted desea mas opciones, siga las instrucciones para la categoría G, en la carta de selección de materiales resistentes a químicos de EPA.

Los instaladores de Techfilters y las personas que lo manipulen deben usar:

- Pantalones largos y camisas de mangas largas
- Guantes resistentes a químicos, tales como de barrera laminada o Viton> 14mils
- Zapatos y medias

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza /mantenimiento del PPE. Si no existen instrucciones, para los artículos lavables, lave con agua caliente y jabón detergente. Mantenga y lave el equipo PPE separado de las otras ropas.

3. RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO: Los instaladores de Techfilters y las personas que lo manipulen deben:

- Lavarse las manos inmediatamente después de haberlo instalado o manipulado; también antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco, o ir al baño.
- Quitarse la ropa inmediatamente, si la misma entró en contacto con el Techfilter. A seguir, lavarse bien y ponerse ropa limpia.
- Remover el PPE inmediatamente después de haberlo usado.
- Lavar la superficie exterior de los guantes antes de removerlos.
- Lo mas pronto posible, lavarse bien y cambiarse otra ropa limpia.

4. USO ADECUADO: El único uso correcto y legal del Techfilter es para fines de tratamiento dentro de un sistema de riego por goteo de Netafim. El uso de este producto de un modo contradictorio a sus etiquetas, es una violación de la ley.

5. COMO DESHACERSE DEL PRODUCTO: Los deshechos (basura) que hayan entrado en contacto con este producto deben ser eliminados de acuerdo con la ley estatal aplicable.

SISTEMA TECHFILTER™


Tubería De Goteros Techline

Se recomienda el uso del Techfilter en todas las nuevas instalaciones subterráneas

Techfilter
Filtración: malla 120
Máxima presión: 140 psi
Tamaños de filtros: ¾", 1", 1"
Largo, 1 ½" Largo, Modelo de 2"

Herramienta Del Techfilter

Cartucho De Reemplazo

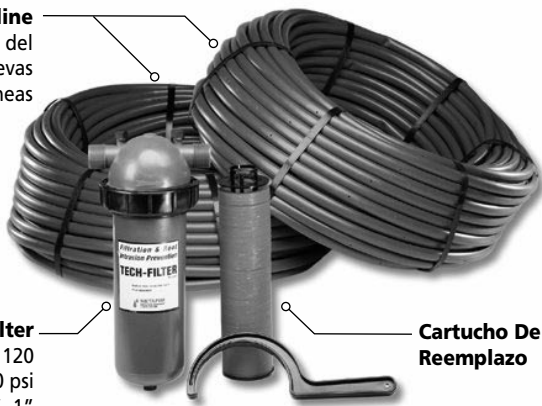

1. INTRODUCCIÓN

Los filtros son parte integral de todos los sistemas de riego por goteo; no se debe diseñar ni ensamblar un sistema que no tenga una filtración adecuada. Su función principal es filtrar los contaminantes que pueden entupir los pequeños agujeros de los goteros, antes de que penetren al sistema. El Techfilter de Netafim cumple además otra función: protege al sistema contra la intrusión de raíces.

2. COMO FUNCIONA

El Triflurex® es incorporado al montaje reemplazable de los anillos del disco, dentro de la carcasa del filtro. Cuando el agua pasa a través del filtro, una contracción muy baja de Triflurarín (niveles de partes por billones) es transmitida a través de la red de la tubería inhibiendo de modo efectivo el crecimiento de las raíces en las salidas de los goteros. La operación de esta tecnología provee una distribución muy precisa y uniforme del Trifluralin.

IMPORTANTE: No se hacen otras afirmaciones ni usos para la utilización de este producto que no sea la protección del sistema contra la intrusión de raíces.



SISTEMA TECHFILTER™, con't

3. MONTAJE E INSTALACIÓN

El Techfilter es similar a los otros filtros. Debe ser instalado de modo que los anillos del filtro puedan ser removidos fácilmente para su limpieza periódica y de modo que estos anillos puedan ser reemplazados al final de su vida útil.



4. COMO CAMBIAR EL CARTUCHO DEL TECHFILTER

El filtro debe ser montado de modo que:

- La cubierta pueda ser fácilmente desmontada
- Los contaminantes o partículas no caigan de nuevo dentro del cuerpo del filtro al remover el conjunto de anillos
- Se usen los guantes de protección proveídos al manipular el cartucho del Techfilter

IMPORTANTE: No instale el filtro bajo luz solar directa.

5. GUÍA PARA EL USO Y REEMPLAZO EFICIENTE

El Techfilter puede proteger eficientemente a su sistema contra la intrusión de raíces, durante 200 horas de uso, pero no más que en 2 años de servicio. Los discos de cartucho reemplazables vienen en paquetes convenientemente sellados, aportando dos beneficios:

- Extensión del período de vida de almacenamiento
- Permite reemplazar todo el cartucho sin tocar los anillos



6. GARANTÍA LIMITADA EXTENDIDA DURANTE TODA LA VIDA

Todos los Techfilters de Netafim tienen una garantía de 2 años a toda la vida. El uso adecuado y el reemplazo oportuno de los cartuchos mantendrán la Garantía Extendida Durante Toda la Vida.

